



Настройка телеканалов в режиме автопоиска

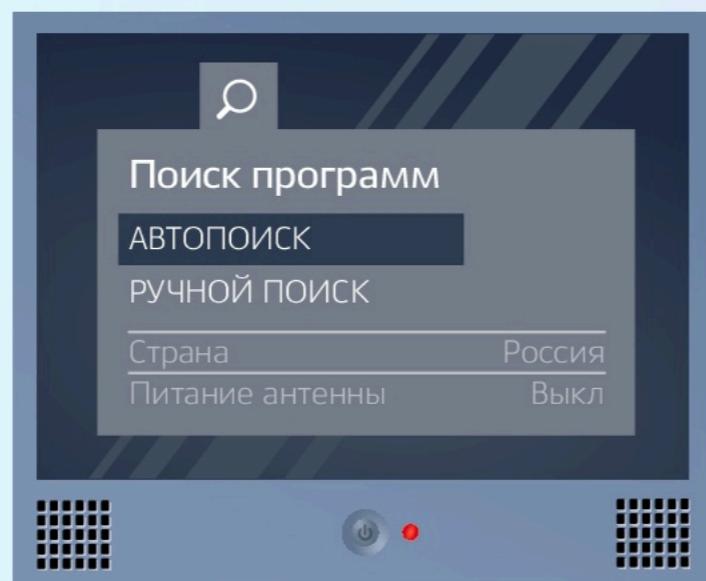


Нажмите на пульте приставки кнопку «info». Перейдите к разделу «настройка каналов» — «автопоиск»

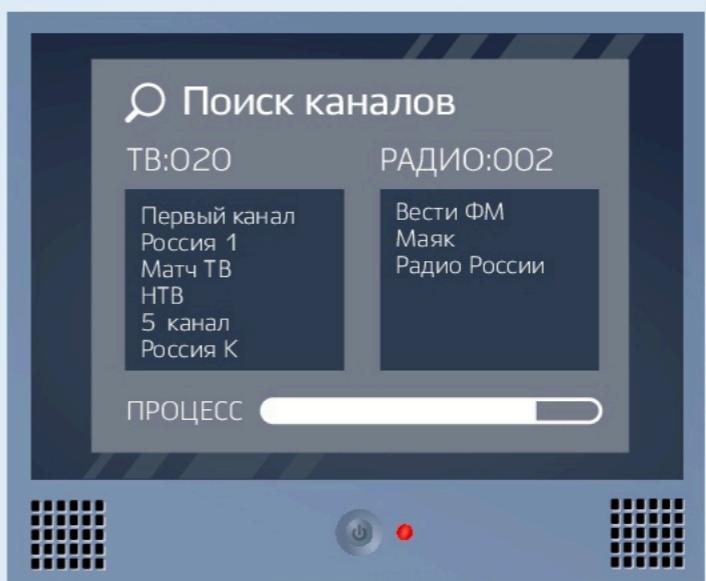


Дождитесь, пока система автоматически найдет все необходимые каналы

Настройка телеканалов в ручном режиме

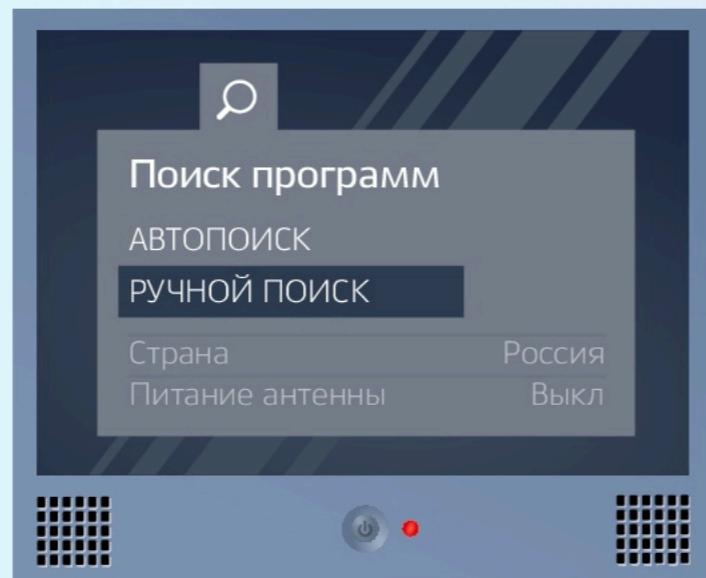

В меню перейдите к разделу настройка каналов. Выберите «Ручной поиск». В этом случае необходимо ввести номер канала или частоту

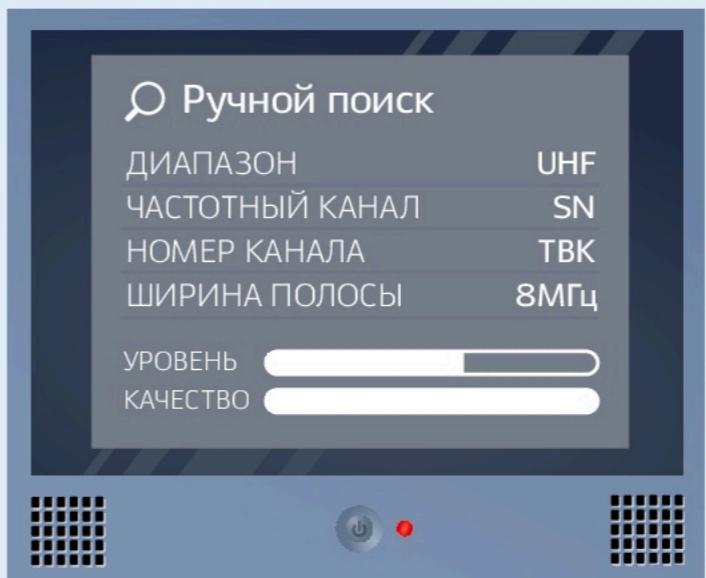

Введите:
Диапазон — UHF;
Частотный канал — SN;
Номер телевизионного канала (ТВК);
Ширина полосы (или полоса пропуска) — 8 МГц